



1 Charging Your Player

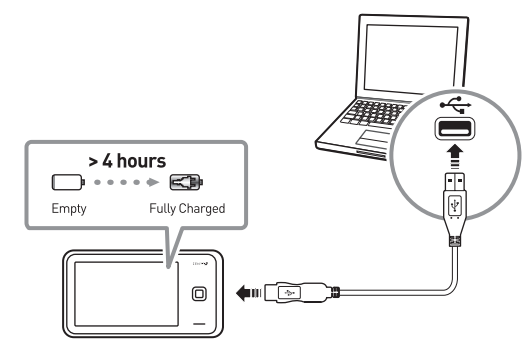

To charge from a power outlet, use a ZEN USB Power Adapter (sold separately). For more information, visit www.creative.com/zenadapter.

2 Installing Software and User Guide


Install **Creative Centrale** from the **Starter Pack** folder in your player.

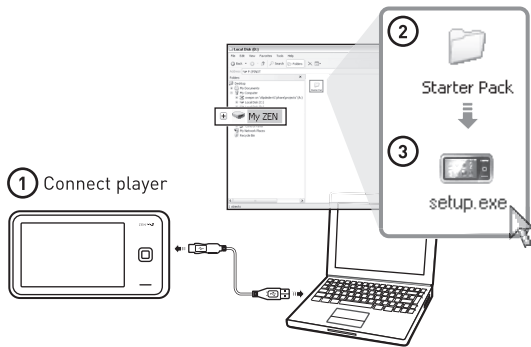

To read the **User Guide** and **Safety Information** after installation, click **Start** → **Programs** → **Creative** → **Creative ZEN X-Fi2**.

3 Loading Contents to Your Player

Make sure that your contents are in folders specified under Creative Centrale's **Watch Folders**.

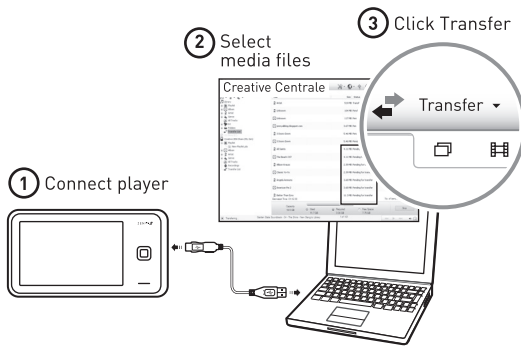



To learn more about **Watch Folders**, read Creative Centrale's Help file.

4 Navigating Your Player


To return to the main menu, press the Menu button.

To select, simply tap an icon or option on the screen. To return to the previous screen, tap ←.

For screens with ◀ or ▶ on the sides, swipe your finger across to see the previous or next screen.

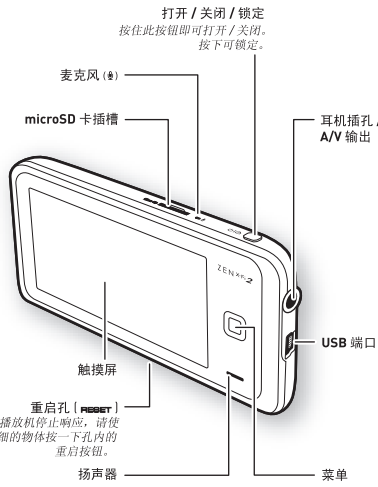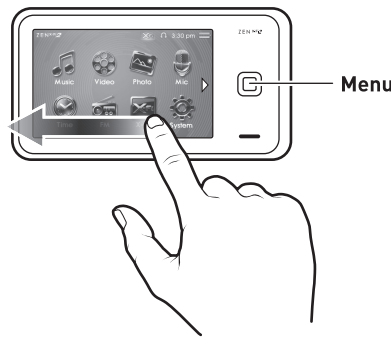


1 为播放机充电

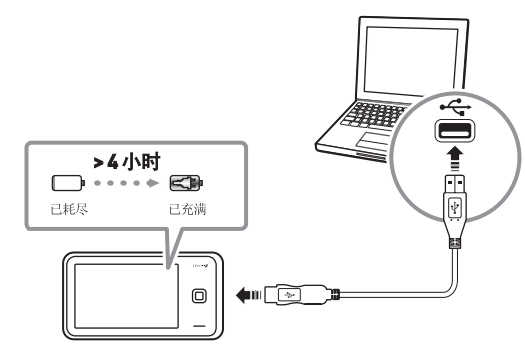

要连接至电源插座充电, 可使用 ZEN USB 充电器 (需另行购买)。详情请登录 www.creative.com/zenadapter。

2 安装软件和用户指南


打开播放机中的 **Starter Pack** 文件夹, 安装 **Creative Centrale**。

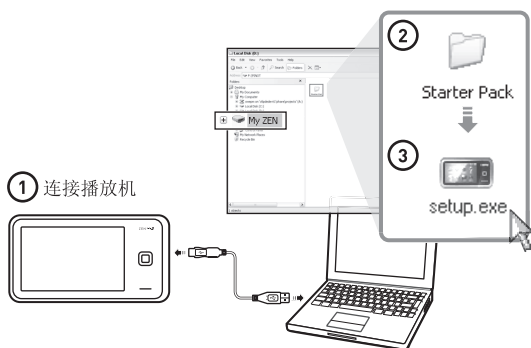

安装完成后, 要阅读用户指南和安全信息, 请单击开始 → 程序 → **Creative** → **Creative ZEN X-Fi2**。

3 加载内容至播放机

确保这些内容位于 Creative Centrale 中 **监控文件夹** 所指定的文件夹内。

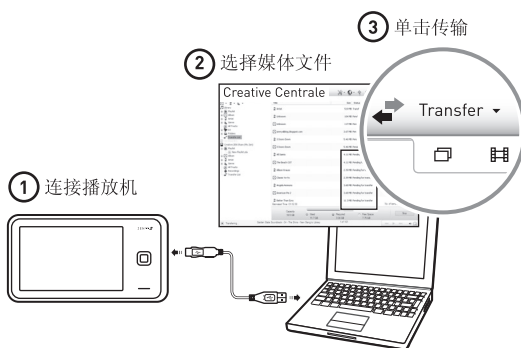



要详细了解 **监控文件夹** 的功用, 请阅读 Creative Centrale 的帮助文件。

4 浏览播放机


要返回主菜单, 请按菜单按钮。

要选择, 只需轻按屏幕上的图示或选项。要返回上一个屏幕, 请按 ←。

如果屏幕边缘存在 ◀ 或 ▶, 在其上滑动手指即可查看上一个或下一个屏幕。

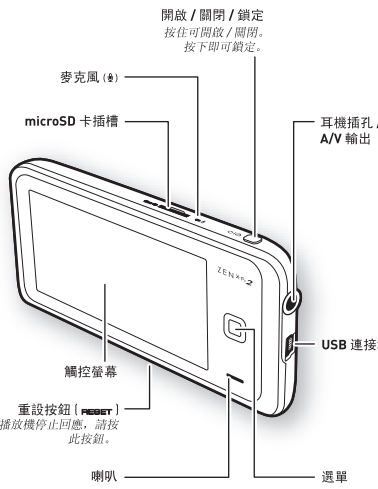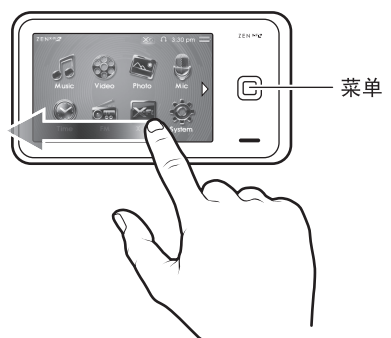


1 為播放機充電

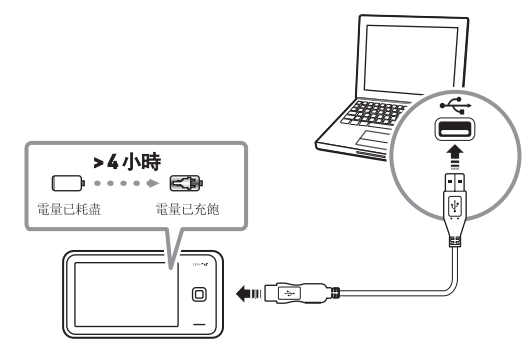

如要從電源插座充電, 請使用 ZEN USB 充電器 (需另行選購)。更多資訊, 請訪問 www.creative.com/zenadapter。

2 安裝軟體和使用者指南


從播放機的 **Starter Pack** 資料夾中安裝 **Creative Centrale**。

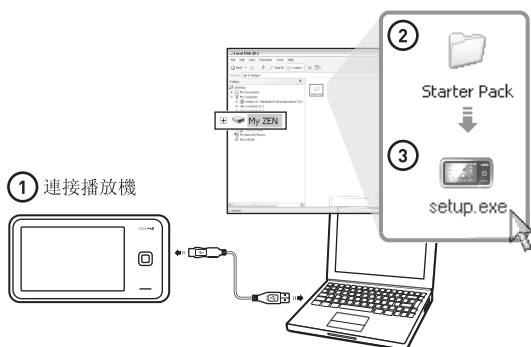

安裝之後如要閱讀使用者指南和安全資訊, 請單按開始 → 程式集 → **Creative** → **Creative ZEN X-Fi2**。

3 將內容載入播放機

確保內容位於 Creative Centrale 的 **觀察資料夾** 下指定的資料夾中。

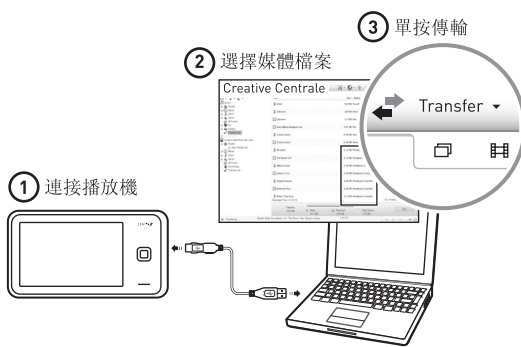



如要瞭解 **觀察資料夾** 的更多資訊, 請參閱 Creative Centrale 的說明檔案。

4 瀏覽播放機


如要返回至主選單, 請按選單按鈕。

如要選取, 只需輕按螢幕上的圖示或選項。如要返回上一個螢幕, 請按 ←。

如果螢幕的邊緣存在 ◀ 或 ▶, 在它上方滑動手指可看到上一個或下一個螢幕。

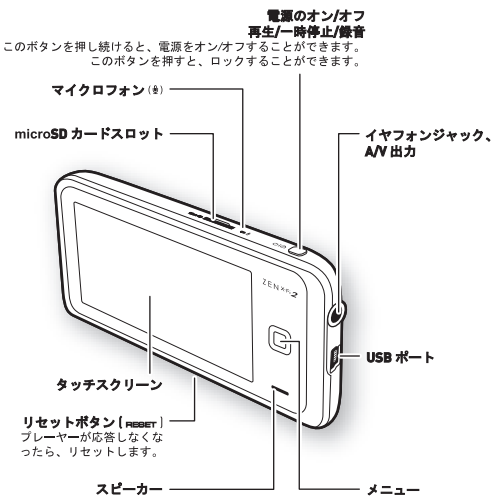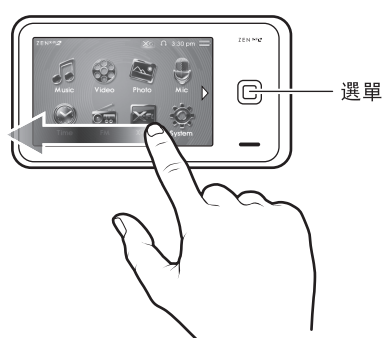


1 プレーヤーの充電

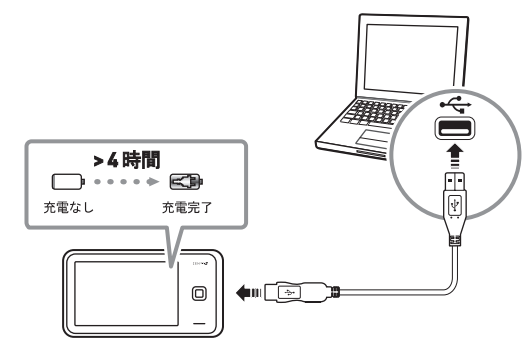

コンセントから充電する場合は、ZEN USB Power Adapter (別売り) を使用します。詳細については、www.creative.com/zenadapter をご覧ください。

2 ソフトウェアおよびユーザーガイドのインストール


プレーヤー内の **Starter Pack** フォルダにある **Creative Centrale** をインストールしてください。

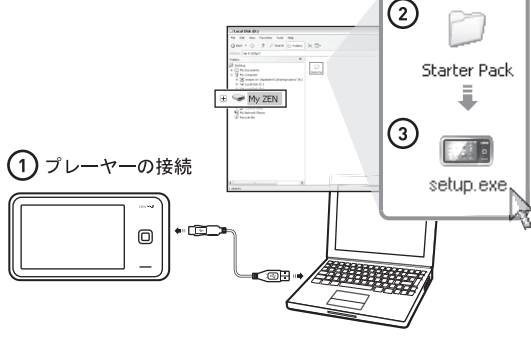

インストール後に **ユーザーガイド** と **安全性について** を読むには、[スタート] → [プログラム] → [Creative] → [Creative ZEN X-Fi2] をクリックします。

3 コンテンツをプレーヤーにロードする

Creative Centrale の **監視フォルダ** に指定されているフォルダ以下に内に、コンテンツがあることを確認してください。

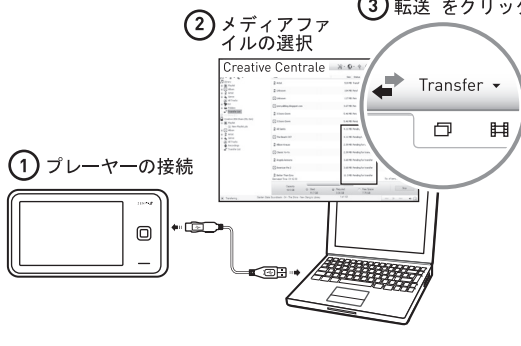



監視フォルダ についての詳細は、Creative Centrale のヘルプファイルを参照してください。

4 プレーヤーのナビゲート


メインメニューに戻るには、[メニュー] ボタンを押します。

選択するには、画面のアイコンまたはオプションをタップします。前の画面に戻るには、← をタップします。

両端に ◀ または ▶ が表示されている画面では、画面上で指を大きく動かすと次または前の画面を表示します。

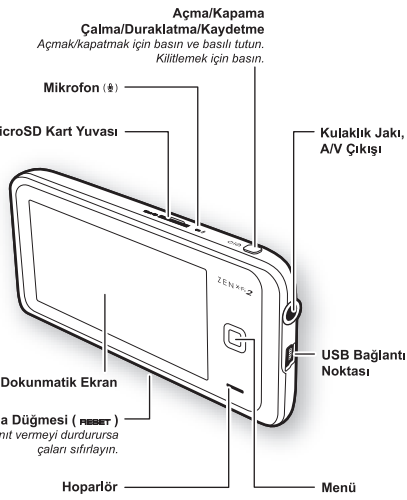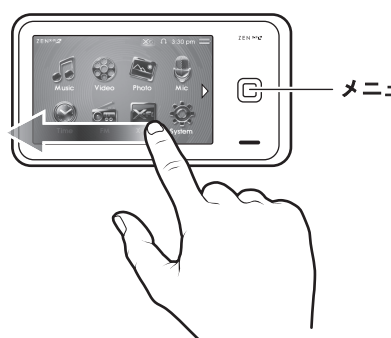


1 Çalarınızı Şarj Etmek

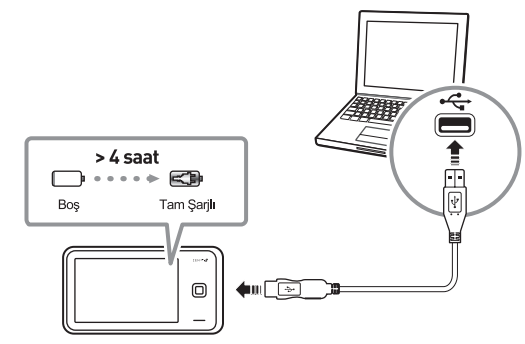

Cihazı bir elektrik prizinden şarj etmek için, ZEN USB Power Adapter kullanın (ayrıca satılır). Daha fazla bilgi edinmek için şu siteyi ziyaret edin: www.creative.com/zenadapter.

2 Yazılımın ve Kullanıcı Kılavuzu'nun Yükleme


Çalarınızdaki **Starter Pack** klasöründen **Creative Centrale**'i kurun.

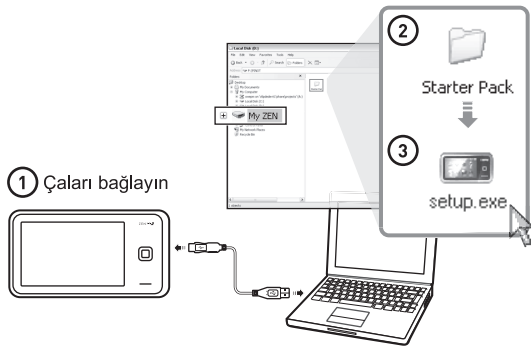

Yüklemeden sonra **Kullanıcı Kılavuzu**'nu ve **Güvenlik Bilgilerini** okumak için, **Başlat** → **Programlar** → **Creative** → **Creative ZEN X-Fi2** üzerine tıklayın.

3 Çalarınıza İçerik Yükleme

İçeriğinizin, Creative Centrale'in **Watch Folders** klasörleri altında belirlendiği şekilde yer aldığına emin olun.

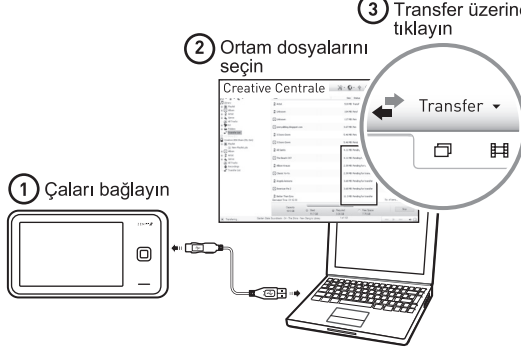

Watch Folders hakkında daha fazla bilgi edinmek için, Creative Centrale'in Yardım dosyasına bakın.

4 Çalarınızda Gezinme

Ana menüye dönmek için Menü düğmesine basın.

Seçim yapmak için, ekranda bir simgeye veya seçeneğe dokunun. Bir önceki ekrana dönmek için ← üzerine dokunun.

Yanlarında ◀ veya ▶ olan ekranlarda, önceki veya sonraki ekranı görmek için parmağınızı ekranın üzerinde gezdirin.

